



BradyPrinter i3300

Příručka pro uživatele



Autorské právo a ochranné známky

Zřeknutí se odpovědnosti

Vlastníkem této příručky je společnost **Brady** Worldwide, Inc., (dále označovaná jako "**Brady**") a údaje v ní obsažené mohou být čas od času pozměněny bez předchozího upozornění. Společnost **Brady** se zříká povinnosti poskytovat vám příslušné změny, pokud budou provedeny.

Tento dokument je chráněn autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část návodu nesmí být kopírována ani reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti **Brady**.

Přestože se při přípravě této příručky postupovalo s veškerou opatrností, společnost **Brady** nezodpovídá žádné straně za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou chybami, opominutím nebo tvrzeními v důsledku nedbalosti, nehody či jakékoliv jiné příčiny. Společnost **Brady** dále nepřebírá odpovědnost vyplývající z aplikace nebo použití jakéhokoliv produktu či systému popsaného v dokumentu, ani nezodpovídá za náhodné či následné škody vyplývající z používání tohoto dokumentu. Společnost **Brady** se zříká všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel.

Společnost **Brady** si vyhrazuje právo provádět změny výrobku nebo systému popsaného v dokumentu bez předchozího upozornění za účelem zvýšení spolehlivosti, zlepšení funkce nebo vzhledu.

Ochranné známky

Veškerá obchodní jména či názvy produktů, na které tento návod odkazuje, jsou ochranné známky $(^{\mathbb{M}})$ nebo registrované ochranné známky $(^{\mathbb{B}})$ příslušných společností či organizací.

© 2019 Brady Corporation. Všechna práva vyhrazena.



Záruka společnosti Brady

Naše výrobky jsou prodávány s vědomím, že je kupující vyzkouší ve praxi a určí, zda jsou upotřebitelné pro zamýšlený účel. Společnost Brady zákazníkovi zaručuje, že výrobky nemají vady na materiálu nebo provedení, ale omezuje závazek v rámci této záruky na výměnu výrobku, který byl společnosti Brady uspokojivě prokázán jako závadný v době prodeje společností Brady. Tato záruka se nepřevádí na osoby, které získají výrobek od zákazníka.

TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKÉKOLIV JINÉ VYSLOVENÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ I VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU A DALŠÍCH POVINNOSTÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI NA STRANĚ SPOLEČNOSTI BRADY. SPOLEČNOST BRADY ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ŠKODU, VÝDAJE NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY SPOLEČNOSTI BRADY.

Bezpečnost a životní prostředí

Před prvním použitím zařízení BradyPrinter i3300 si prosím přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Příručka popisuje všechny hlavní funkce tiskárny.

Bezpečnostní opatření

Před použitím tiskárny BradyPrinter i3300 vezměte prosím na vědomí následující bezpečnostní opatření:

- Před zahájením práce s tiskárnou a prováděním jakýchkoli kroků si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Neumisťujte jednotku na nerovný povrch nebo na stojan.
- Nepokládejte předměty na horní stranu jednotky.
- Nevkládejte žádné překážky do horní části tiskárny.
- Tiskárnu vždy používejte v dobře větraném prostoru. Neblokujte mřížku a vstup jednotky, které slouží k ventilaci.
- Používejte pouze zdroj napájení uvedený na typovém štítku.
- Používejte pouze napájecí kabel poskytnutý s jednotkou.
- Na napájecí kabel nic nepokládejte.

BradyPrinter i3300 iii



Technická podpora a registrace výrobku

Kontaktní informace

V případě potřeby oprav a technické podpory vyhledejte místní pobočku technické podpory společnosti Brady:

- USA: www.bradyid.com
- Evropa: www.bradyeurope.com
- Asijsko-pacifická oblast: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- Austrálie: www.bradyid.com.auKanada: www.bradycanada.ca
- · Latinská Amerika: www.bradylatinamerica.com

Informace o registraci výrobku

Tiskárnu si zaregistrujte na této stránce:

- · www.bradycorp.com/register
- Austrálie: www.bradyid.com.au/register
- Čína: www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Opravy a vrácení výrobku

Pokud z nějakého důvodu potřebujete vrátit tiskárnu BradyPrinter i3300 k provedení oprav, obraťte se na technickou podporu společnosti Brady ohledně oprav a informací o výměně.

Konvence v dokumentaci

Je důležité, abyste při práci s tímto dokumentem rozuměli konvencím používaným v této příručce.

- Všechny činnosti prováděné uživatelem se označují tučně.
- Odkazy na nabídky, dialogová okna, tlačítka a obrazovky jsou označeny kurzivou.



Obsah

1 • Úvod Vlastnosti a funkce 1 2 • Nastavení Vybalení a nastavení tiskárny...... 3 Součástky tiskárny4 Napájení 5 Nastavení5 Úsporný režim5 Přepnutí tiskárny do režimu spánku6 Probuzení tiskárny z režimu spánku6 Restart tiskárny6 Vložení nebo výměna spotřebních materiálů.......7 Vložení nebo výměna spotřebních materiálů8 Recyklace kazety se štítky a s páskou 10 Rozebrání kazety s páskou10 Konfigurace tiskárny pro síťovou komunikaci14 Konfigurace ethernetového připojení14 Vyhledání připojení15 Konfigurace dalších sítí16 Konfigurace přímého připojení USB16 Nastavení výchozích hodnot systému...... 18 3 • Tisk štítků Vytváření štítků 20 Tepelná energie pro tisk20 Vodorovný posun21



	Svislý posun	21
	Rychlost tisku	21
	Možnosti ořezu	21
	Skripty BPL	22
	Orientace tisku	
	Zrcadlový tisk	22
	Externí hardware	22
	Tisk štítků	23
	Posuv a řezání zásoby štítků	
	Tisk na oboustranný dvojitý materiál	
4 •	Použití systémových nástrojů	
	Grafika a typy písma	25
	Import	
	Mazání	
	Instalace aktualizací firmwaru	
	IIIStalace aktualizaci iiriiwaru	20
5 •	Údržba	
	Zobrazení systémových informací	27
	Úkony před údržbou	27
	Čištění tiskárny	29
	Odstranění zbytků z tiskárny	
	Čištění displeje	29
	Čištění nože řezačky	30
	Čištění snímačů	32
	Čištění výstupního prostoru řezacího nože	33
	Čištění prachu	34
	Čištění tiskové hlavy	34
	Výměna stěrače média	35
	Odstranění zaseknutého materiálu	36
	Zaseknutí tiskárny	36
	Zaseknutí řezačky	
6•	Odstraňování problémů	
	•	
	Normy a licence	
	Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru Microsoft Windows CE	
	Shoda s nařízeními agentury a schválení	
	United States	
	FCC Notice	
	Canada	
	Mexico	
	Evropa	
	Směrnice RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU	
	Směrnice o bateriích 2006/66/ES	
	Turkey	
	China	
	Taiwan	44



Informace o regulacích bezdrátového provozu	45
United States	
Canada	
Mexico	47
Evropská unie	48
Brazil	48
Mezinárodní	48

vii



1 Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení BradyPrinter i3300, které můžete používat k tvorbě a tisku profesionálně vyhlížejících průmyslových štítků a nápisů. Jediné, co je třeba udělat:

- Vložit kazetu s páskou. Můžete si vybrat z velkého množství jednobarevných pásek.
- Vložit kazetu se štítky. Můžete volit ze šířek od 6,4 mm do 101,6 mm, v mnoha barvách, stylech a materiálech.
- Zaslat štítky do tisku ze svého štítkovacího softwaru.

Štítky a pásky od společnosti Brady Corporation jsou naprogramované tak, aby uměly komunikovat s tiskárnou a softwarem. Umožní vám to plně využít funkčnost celého systému.

Vlastnosti a funkce

Níže uvádíme pouze některé funkce, které usnadňují používání tohoto systému a umožňují splnit vaše požadavky na tvorbu štítků:

- Malá, lehká (přibližně 5,2 kg) jednotka, kterou můžete umístit na stůl.
- Vstup pomocí barevné dotykové obrazovky LCD.
- Jednobarevný tisk s rozlišením 300 dpi, až 101,6 mm široký a až 1,5 m dlouhý.
- Velký výběr barev tiskových pásek.
- Snadné vkládání štítků i pásky.
- Nekonečná nebo předsekaná média k tisku štítků z různých vysoce kvalitních materiálů.
- Převod grafiky z počítače nebo disku USB. Podporované grafické formáty jsou metasoubor Windows (*.wmf), bitová mapa (*.bmp), JPG (*.jpg), Graphic Interchange Format (*.gif) a Portable Network Graphics (*.png).
- Tisk štítků z počítače.
- Automatická řezačka.

Tiskárna BradyPrinter i3300 podporuje skripty ZPL, jScript, DPL a BPL. Seznam podporovaných příkazů naleznete na stránce www.BradyID.com/i3300.

Kompatibilní aplikace

Tiskárna BradyPrinter i3300 je kompatibilní s počítačovým softwarem Brady® Workstation.

Při použití softwaru Brady Workstation tiskárna automaticky rozpozná všechny nastavené a kompatibilní materiály široké až 101,6 mm. Pro použití tiskárny s jinými programy nahlédněte do dokumentace příslušné aplikace.

Poznámka: V této tiskárně budou fungovat pouze spotřební materiály BradyPrinter i3300.

Parametry systému

- Hmotnost: 5,2 kg
- Rozměry (v uskladněném stavu): 22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm
- Provozní teplota: 10–40 °C
- Relativní vlhkost: 10% až 80% (bez kondenzace)
- Skladování: -20 až 50 °C při 15% až 90% relativní vlhkosti bez kondenzace
- Napětí: 100–240 V stř. 50/60 Hz, 2 A
- Rozlišení tisku: 11,8 bodu/mm, 300 dpi
- Velikost výstupního štítku: 6,4 mm až 101,6 mm
- Maximální délka štítku (nekonečné médium): 1,5 m

Funkce tlačítek

Na přední straně tiskárny jsou tři tlačítka. Jejich funkce je popsána níže.

- Vypínač slouží k vypínání tiskárny a zároveň jím lze zařízení přepnout do režimu spánku (viz strana 6).
- Tlačítko posuvu posouvá štítek. Více informací naleznete na strana 23.
- Tlačítko řezu umožňuje ručně odříznout štítek.



2 Nastavení

Vybalení a nastavení tiskárny

Opatrně vybalte tiskárnu a zkontrolujte povrch zařízení (vnitřní i vnější) a systém k vytváření štítků, zda při přepravě nešlo k poškození.

Poznámka: Nezapomeňte z oblasti kolem tiskové hlavy a uvnitř hlavního krytu odstranit ochranu při přepravě.

Obsah krabice

- BradyPrinter i3300
- Disk CD s dokumentací, který zahrnuje stručný návod k obsluze a příručku pro uživatele v elektronickém formátu a internetové odkazy
- Napájecí kabel
- · Kabel USB typu B
- Výtisk stručného návodu k obsluze
- Čisticí sada

Poznámka: Uchovejte prosím původní balení, včetně krabice, kdyby bylo nutné tiskárnu vrátit.



UPOZORNĚNÍ! Jestliže tiskárnu zasíláte, proberte se zasilatelem státní, federální, místní a mezinárodní předpisy pro zasílání, týkající se lithium-iontové baterie v tiskárně.



Součástky tiskárny



Obrázek 2-1. Součástky tiskárny

- Displej (s dotykovou obrazovkou) 2
- 3 Hlavní kryt
- 5 Vstupní stěrač
- 7 Role štítků
- Kazeta s páskou

- Tlačítko napájení
- Výstupní zásobník štítků
- Vstupní vodítka
- Řezačka
- 10 Dvířka tiskové hlavy
- 11 (a) porty USB, (b) ethernetový port (c) konektor napájecího kabelu a
 - (d) hlavní vypínač


Poznámka: Tiskárna je vybavena univerzálním napájecím zdrojem a lze ji napájet napětím 100 až 240 V, 50 až 60 Hz. Tiskárna rozpozná typ napětí a automaticky upraví napájecí zdroj.

Napájení

Nastavení

- 1. Zasuňte napájecí kabel do tiskárny podle obrázku.
- 2. Druhý konec kabelu zapojte do síťové zásuvky střídavého proudu.
- 3. Zapněte vypínač. Tiskárna se zapne a zobrazí hlavní obrazovku. Ukáže se velikost a barva momentálně vloženého média a další stavové indikátory.

Poznámka: Pokud není v tiskárně vložena páska nebo štítky, systém bude indikovat výchozí černou pásku a nekonečné bílé štítky o šířce 101,6 mm.

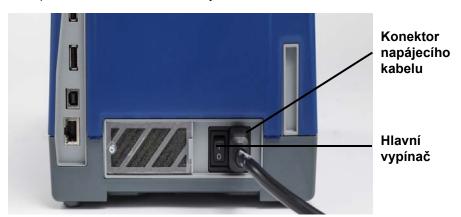

Úsporný režim

Je-li tiskárna zapojená do zásuvky, můžete ji nechat neustále v pohotovostním stavu, aby ji software mohl nalézt. Nebo můžete zvolit úsporný režim, takže se tiskárna po určitém období nečinnosti automaticky vypne.

- 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
- 2. Ťukněte na možnost **Settings**



- 3. Stiskněte položky System Configuration > Power Save Mode.
- 4. Zvolte možnost AC Power.
- 5. Chcete-li upravit dobu nečinnosti před automatickým vypnutím tiskárny, posuňte tečku indikátoru času doleva (snížení) resp. doprava (zvýšení). Případně můžete čas snížit stisknutím tlačítka mínus (-) a zvýšit stisknutím tlačítka plus (+).
- 6. Ťuknutím na ikonu se vrátíte na hlavní obrazovku.

Přepnutí tiskárny do režimu spánku

Když je tiskárna v režimu spánku, displej se vypne a systém přejde do režimu nízké spotřeby energie, avšak nevyžaduje studené start, abyste ho znovu zapnuli. Můžete se dotknout obrazovky nebo stisknout tlačítko napájení, čímž systém vrátíte do stejného stavu, ve kterém se nacházel, než přešel do stavu úspory energie. Když je tiskárna v režimu spánku, tlačítko napájení svítí zeleně.

Poznámka: Chcete-li tiskárnu zcela vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko napájení na více než dvě sekundy.

- 1. Je-li tiskárna zapnutá, stiskněte a přidržte tlačítko 🖒 na přibližně dvě sekundy.
- 2. Pokud jste neuložili změny provedené v momentálně aktivním souboru, systém vás vyzve, abyste tak učinili.

Probuzení tiskárny z režimu spánku

Pokud se po určitou dobu nedotknete obrazovky nebo klávesnice, systém vypne displej a přejde do režimu nízké spotřeby energie. Když je tiskárna v režimu spánku, tlačítko napájení svítí zeleně. Aktuální štítek a nastavení se zachovají.

- 1. Stiskněte **Ü** nebo se dotkněte obrazovky.
- 2. Pokračujte s úpravou štítků.

Restart tiskárny

Tiskárnu lze restartovat následujícím způsobem.

- 1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko 🖒 alespoň na 5 sekund. Systém zahájí inicializační proces a spustí tiskárnu.
- 2. Když se zobrazí Výchozí obrazovka, můžete pokračovat s úpravami štítků.



Vložení nebo výměna spotřebních materiálů

Média Brady a tiskové pásky jsou vybaveny identifikačním čipem, který určuje a sleduje informace. Systém automaticky rozezná vložený materiál a pásku.


Poznámka: Během výměny spotřebního materiálu může být tiskárna zapnutá nebo vypnutá.

Páska

1. Chcete-li vyjmout pásku, otevřete hlavní kryt.



- 2. Uvolněte západku na dvířkách tiskové hlavy [2] a odklopením otevřete.
- 3. Uvolněte západku kazety pásky [3], zvedněte kazetu s páskou a vyjměte ji.

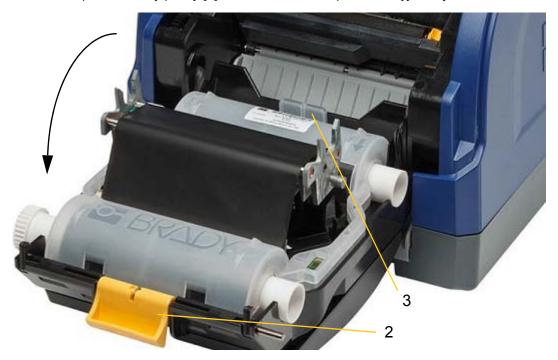



- 4. Umístěte kazetu s páskou tak, aby se páska nacházela nad tiskovou hlavu (výrobní štítek směrem ke stroji), a zacvakněte ji na místo.
- 5. Zavřete a zajistěte dvířka tiskové hlavy.
- 6. Zavřete hlavní kryt.
- 7. Pokud byla tiskárna v režimu spánku, stiskněte tlačítko **U**. Systém rozpozná vložený spotřební materiál, nastaví barvy média a pásky a zobrazí rozměry štítku a množství zbývajícího spotřebního materiálu.

Vložení nebo výměna spotřebních materiálů

1. Otevřete hlavní kryt.



2. Uvolněte západku na dvířkách tiskové hlavy [2] a odklopením otevřete.




- 3. Je-li v činnosti žlutý stěrač média [3], posuňte jej dozadu.
- 4. Odsuňte žlutá vodítka média [4] do zcela otevřené pozice.



- 5. Vysunutím kazety se štítky z tiskárny vyjměte stávající médium, pokud je vloženo.
- 6. Vložte kazetu s médiem, dokud konce hřídele nedosednou do zarážek v držáku [5].
- 7. Zaveďte štítky z horní části role tak, aby dosedly do středu černého pryžového válečku.
- 8. Posuňte vodítka média tak, aby se dotkla okraje podkladového materiálu a štítky se nacházely pod vodítky.
- 9. Umístěte stěrač média do patřičné polohy na štítek.

Poznámka: Ne všechny štítky vyžadují použití stěrače. Zapojte stěrač pouze v případě, že to vyžadují vložené štítky.

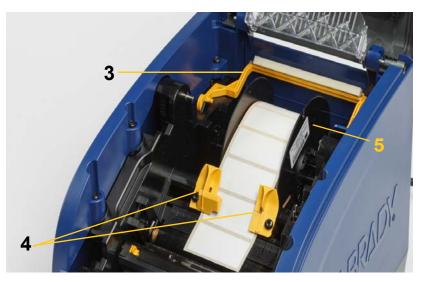

- 10. Zavřete a zacvakněte dvířka tiskové hlavy a potom zavřete hlavní kryt.
- 11. Pokud byla tiskárna v režimu spánku, stiskněte tlačítko 🖒. Systém rozpozná vložený spotřební materiál, nastaví barvy pozadí a popředí a zobrazí rozměry štítku a množství zbývajícího spotřebního materiálu.



Recyklace kazety se štítky a s páskou

Kazety je třeba recyklovat v souladu s místními předpisy. Před recyklací je třeba použité kazety rozebrat a vyjmout z nich jednotlivé součásti, které je poté třeba uložit do odpovídajících recyklačních kontejnerů.

Nezbytné pomůcky

- Rovný 6mm nebo 7mm šroubovák (na kazety s páskou) a rovný 4mm šroubovák (na kazety se štítky)
- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice



UPOZORNĚNÍ! Při rozebírání kazet vždy používejte osobní ochranné pomůcky.


Rozebrání kazety s páskou

1. Nehtem na palci nebo hranou šroubováku nadzvedněte průsvitné plastové západky tak, aby se kazeta odemkla.






- 2. Do sváru dvou dílů kazety vedle každé ze západek vsuňte šroubovák a opatrně ji rozevřete.
 - Opakujte postup na obou stranách kazety, dokud nebudou všechny západky rozpojené. Poté se kazeta otevře.
- 3. Vyjměte identifikační čip.
- 4. Odmotejte pásku z cívek a odloupněte její konec z lepenkových válečků.
- 5. Vyjměte cívku pásky ze středu lepenkového válečku.

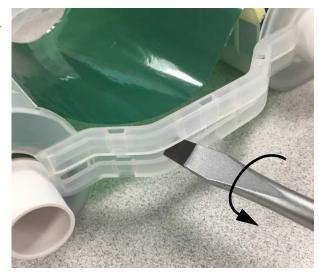

Recyklace součástí

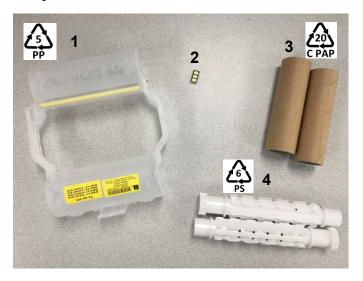

	Č.	Součást	Popis	Recyklační kontejner
Ī	1	Kazeta s páskou (neprůsvitná)	PP	Č. 5 PP
	2	Identifikační čip	Elektronika	Elektroodpad
Ī	3	Lepenkový váleček	Lepenka	Č. 20 C PAP
	4	Cívky pásky (bílé)	ABS	Č. 6 PS



Rozebrání kazety se štítky

- Palci zatlačte na úchyty a zároveň na středový válec směrem dopředu tak, aby úchyty válec uvolnily.
- 2. Vyjměte uvolněný válec z kazety se štítky.
- 3. Zasuňte hranu šroubováku do mezery vedle **držáku identifikačního čipu** a oddělte držák od válce.
- 4. Vyjměte identifikační čip z plastového držáku.






Úchyty

- 5. Zatlačte hranu šroubováku mezi plochá vodítka kazety a **koncovou krytku.** Otočte šroubovákem a postup opakujte po celém obvodu krytky, dokud se neoddělí.
- 6. Opakujte postup na druhé straně kazety.
- Oddělte lepenkovou trubici tak, že středový váleček z trubice vysunete z trubice nebo trubici od válečku odříznete.





Recyklace součástí

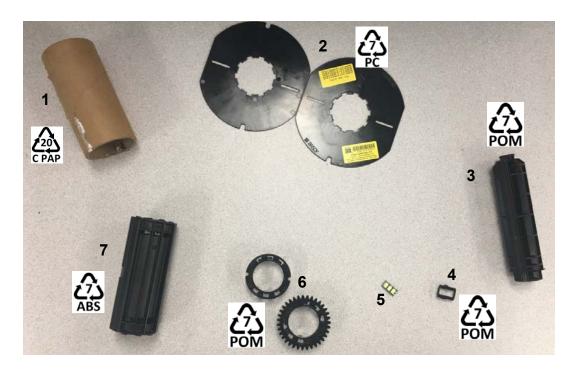

Č.	Součást	Popis	Recyklační kontejner
1	Lepenková trubice	Lepenka	Č. 20 C PAP
2	Vodítka kazety	POČÍTAČ	Č. 7 PC
3	Středový válec	POM	Č. 7 POM
4	Držák identifikačního čipu	POM	Č. 7 POM
5	Identifikační čip	Elektronika	Elektroodpad
6	Koncové krytky	POM	Č. 7 POM
7	Středový váleček	ABS	Č. 7 ABS

Připojení tiskárny

Připojte tiskárnu k počítači jedním z následujících způsobů (nebo oběma):

- Prostřednictvím sítě. Tato metoda umožňuje zasílat do tiskárny štítkové soubory z více počítačů.
- Přímo pomocí kabelu USB. Viz "Konfigurace přímého připojení USB" na straně 16.

Konfigurace tiskárny pro síťovou komunikaci

Tiskárna má dva síťové řadiče – jeden pro ethernetovou (pevnou) síť a jeden pro Wi-Fi. Tyto dva řadiče pracují nezávisle a mohou přijímat data současně.

Poznámka: Připojení Wi-Fi není dostupné na všech tiskárnách, resp. ve všech zemích.

Tiskárnu lze nastavit na síťovou komunikaci prostřednictvím:

- Ethernetového připojení Tuto možnost použijte pro pevné připojení.
- Připojení Wi-Fi Viz "Wi-Fi" na straně 15.

Konfigurace ethernetového připojení



- 1. Na obrazovce Home ťukněte na položku Settings.
- 2. Na obrazovce *Settings* zvolte možnost **Connection**.
- 3. Na obrazovce Connection zvolte možnost Advanced Network Settings.
- 4. Ťukněte na položku Ethernet.
- 5. Zvolte možnost IP Settings.
- 6. V nastavení protokolu IP zvolte možnost DHCP nebo Static.
 - DHCP: Adresování DHCP je dynamické a systém získá adresu IP pro tiskárnu ze serveru DNS.
 - Static: Při statickém nastavení adresy je nutné pro tiskárnu vložit adresu IP.
- 7. Pokud zvolíte statickou možnost, vyplňte následující pole:
 - IP Address: Vložte adresu IP pro tiskárnu.
 - Subnet Mask: Vložte masku podsítě, pokud ji používáte.
 - Default Gateway: Vložte adresu IP výchozí brány.
 - DNS Server (Primary): Vložte adresu IP primárního serveru DNS.
 - DNS Server (Secondary): Vložte adresu IP sekundárního serveru DNS.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud se server DNS nepoužívá, vložte 0.0.0.0.

- 8. Aby se vložené změny projevily, ťukněte na **tlačítko zpět** a přejděte na obrazovku *Advanced Network Settings*.
- 9. Pokud jste zvolili možnost DHCP, nejsou potřebné žádné dodatečné údaje.



Wi-Fi

Připojte se k síti Wi-Fi – vyhledáním a volbou sítě nebo ručním vložením nastavení sítě. Po připojení bude tiskárna moci komunikovat se zařízeními v dané síti. Zařízení mohou komunikovat s tiskárnou pomocí softwaru Brady Workstation.

Vyhledání připojení

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi:

- 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
- 2. Ťukněte na možnost **Settings**.
- 3. Na obrazovce Settings zvolte možnost Connection.
- 4. Ťuknutím na položku **Wi-Fi Network** zapněte modul Wi-Fi a zvolte síť ze seznamu. V případě, že je síť zabezpečena heslem, zobrazí se klávesnice pro vložení hesla. Jestliže se síť, k níž se chcete připojit, v seznamu neobjevuje, může být skrytá. Pomocí následujících kroků ručně vložte nastavení sítě.

Ruční nastavení

Tato metoda slouží k připojení ke skrytým sítím.

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi:

- 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
- 2. Ťukněte na možnost **Settings**.
- 3. Na obrazovce Settings zvolte možnost Connection.
- 4. Ťukněte na položku Advanced Network Settings.
- 5. Ze seznamu zvolte možnost Wi-Fi.
- 6. Ťukněte na možnost **IP Settings** a ťukněte na jednu z následujících možností.
 - DHCP: Adresování DHCP je dynamické a systém získá adresu IP pro tiskárnu ze serveru DNS.
 - Static: Chcete-li ručně vložit pro tiskárnu adresu IP, zvolte statické nastavení adresy.
- 7. Ťuknutím na tlačítko Zpět se vrátíte na obrazovku *Network*. Se zbývajícími kroky vám pomůže váš správce sítě.
- 8. Zvolíte-li možnost DHCP, nastavte následující parametry.
 - a. Ťuknutím na položku **DNS Server (Primary)** se zobrazí klávesnice; vložte adresu IP serveru DNS. Po dokončení ťukněte na symbol
 - Ďukněte na položku DNS Server (Secondary) a vložte adresu IP sekundárního serveru DNS.



- 9. Zvolíte-li v kroku 6 možnost *Static*, nastavte následující parametry.
 - a. Ťuknutím na položku IP Address se zobrazí klávesnice; vložte adresu IP pro tiskárnu. Po skončení ťukněte na tlačítko potvrzení.
 - b. Ťukněte na možnost **Subnet Mask** a vložte masku podsítě, pokud ji používáte.
 - c. Ťuknutím na položku **Default Gateway** vložte výchozí bránu.
- 10. Ťuknutím na ikonu se vrátíte na hlavní obrazovku.

Konfigurace dalších sítí

Konfigurace pro soukromé nebo firemní sítě.

- 1. Ťukněte na tlačítko **Menu** na horní straně obrazovky *Home*.
- 2. Ťukněte na možnost **Settings**



- 3. Na obrazovce Settings zvolte možnost Connection.
- 4. Na obrazovce Connection ťukněte na možnost Wi-Fi Network.
 - Je-li připojení Wi-Fi zakázané, zaškrtněte pole Enabled a vyčkejte, až se naplní seznam sítí.
- 5. Přejeďte v seznamu dostupných sítí dolů a zvolte možnost **Other**.
- 6. Na obrazovce Other Networks zvolte síť typu Personal nebo Enterprise a vyplňte potřebné údaje.
- 7. Po dokončení ťukněte na symbol



Konfigurace přímého připojení USB

Chcete-li komunikovat přímo pomocí kabelu USB, musíte mít v počítači nainstalovaný ovladač zařízení USB. Po připojení by měl počítač automaticky rozpoznat a nainstalovat USB ovladač, pokud už není nainstalovaný.

- 1. Zapojte kabel USB do tiskárny a počítače.
- Zapněte tiskárnu.
 - Na obrazovce počítače se v pravém dolním rohu objeví zpráva "Nalezen nový hardware" a spustí se průvodce ovladače tisku.
- 3. V průvodci klikněte na volbu Nainstalovat program automaticky (pokud tato volba není už vybrána).
- 4. Klikněte na volbu Další.
 - Ovladač tiskárny se nainstaluje. Tento proces může trvat několik minut.
- 5. Po dokončení klikněte v průvodci na volbu **Dokončit**.

BradyPrinter i3300 může přijímat data z programu pro tvorbu štítků.

Při tisku z počítače je nutné, aby tiskárna byla připojena k počítači USB kabelem. Nezapomeňte v tiskovém dialogu programu pro tvorbu štítku zvolit možnost BradyPrinter i3300.





Nastavení výchozích hodnot systému

Výchozí hodnoty jsou běžná nastavení, která jsou předem určená, aby se systém mohl používat ihned po zapnutí (např. datum a čas se nastavují na místní hodnoty). Změnou výchozích hodnot můžete nastavit hodnoty dle vlastních potřeb.

Výchozí hodnoty, které zde nastavíte, zůstanou zachovány i v případě, že dojde k odpojení zdroje napájení z tiskárny a během aktualizací.

Konfigurace nebo změna těchto nastavení probíhá následovně:

- 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
- 2. Ťukněte na možnost **Settings**



- 3. Zvolte položku System Configuration.
- 4. Zvolte nastavení, které chcete změnit.
 - Language (Jazyk)
 - Zvolte požadovaný jazyk zpráv zobrazovaných tiskárnou.
 - Measurement Units (Jednotky)
 - Palce nebo milimetry
 - Date and Time (Datum a čas)
 - Power Save Mode (Úsporný režim) (viz strana 5)

3 Tisk štítků

Navigace a stav



Ťuknutím na tlačítko přechodu na hlavní stránku se kdykoli vrátíte zpět na začátek.



Při pohybu v nabídkách se můžete ťuknutím na tlačítko Zpět vrátit na předchozí stránku.



Na hlavní obrazovce se můžete ťuknutím pohybovat doleva či doprava.

lkony stavu tiskárny a spotřebního materiálu ve stavovém řádku dole na hlavní obrazovce poskytují následující informace.

Ikona	Význam
•	Text nad touto ikonou popisuje štítkovací materiál vložený do tiskárny.
_	Tiskárna nemůže načíst paměťový čip v roličce. Štítky nejsou vloženy, jsou vloženy nesprávně nebo je paměťový čip poškozený.
bliká	Tiskárna přijímá data ze softwaru Brady Workstation.

Podrobnosti o materiálu

Chcete-li zobrazit podrobné informace o vloženém materiálu, klikněte na číslo štítku resp. pásku ve stavovém řádku. Otevře se obrazovka *Material Details*.



Vytváření štítků

Štítky se vytvářejí pomocí softwaru Brady Workstation. Když poprvé vytvoříte soubor štítku, zadáte tiskárnu. Software pak může nabízet možnosti tisku specifické pro konkrétní tiskárnu. Software rovněž automaticky detekuje pásek a štítky vložené do tiskárny.

Potřebujete-li se softwarem pomoci, nahlédněte do dokumentace softwaru.

Úpravy tisku

Při tisku štítků nezapomínejte, že:

- Tiskárna odřezává jednotlivé štítky nebo na konci tiskové úlohy, což závisí na zvoleném nastavení řezání.
- Pokud tiskárna neobsahuje štítky nebo tiskovou pásku, tisk nebude spuštěn a budete vyzváni, abyste štítky nebo pásku vložili.
- Pokud během tisku otevřete dvířka tiskové hlavy, tisk se přeruší a zobrazí se zpráva s
 výzvou, abyste modul zavřeli. Tisková úloha je zrušena. Abyste mohli štítky vytisknout,
 musíte tiskovou úlohu znovu spustit.

Tato nastavení se použijí u všech tiskových úloh. Chcete-li je pro konkrétní úlohu změnit, nezapomeňte je po skončení vrátit do výchozího nastavení.

Při nastavování libovolného z následujících šesti nastavení postupujte následovně:

as 🜣

- 1. Na obrazovce Home ťukněte na položku Settings
- Zvolte možnost **Print Adjustments**.
 Upravte požadovaný parametr.

Poznámka: Tlačítko Reset Default obnoví tovární nastavení tiskárny.

Tepelná energie pro tisk

Pomocí jezdce nastavte tmavší nebo světlejší tisk. Nastavení otestujte vytisknutím štítku.

Tepelná energie pro tisk stanovuje, kolik tepla se při tisknutí štítku použije v tiskové hlavě. Čím tmavší tisk, tím více inkoustu se přenese na štítek. Optimální nastavení energie pro tisk se nastavuje automaticky pomocí identifikačního čipu pro vložené médium a je vhodné je měnit pouze v případě problémů. Pokud je například tisk nerovnoměrný, bylo by dobré zvýšit hodnotu tepelné energie, aby se zaručilo, že se na štítek přenese dostatek inkoustu. Pokud se však při tisku páska lepí nebo trhá, tepelná energie může být příliš vysoká a měla by se snížit.





UPOZORNĚNÍ! Neustálý tisk s vysokou tepelnou energií může vést k zablokování tiskárny nebo dalším chybám tisku a může snížit celkovou životnost tiskové hlavy.

Poznámka: Zvolené nastavení tepelné energie pro tisk zůstane platné pro všechny další tiskové úlohy v případě současného média. Po vložení nového média se energie tisku změní zpět na výchozí hodnotu. Tepelná energie pro tisk se rovněž resetuje po restartování počítače.

Vodorovný posun

Pomocí jezdce posuňte obraz (potištěnou část pásku) doprava nebo doleva. Číslo na jezdci udává, o kolik se začátek tiskové pozice posune vůči továrnímu nastavení; nepředstavuje vzdálenost od levého okraje štítku.

Svislý posun

Pomocí jezdce posuňte tisk na štítcích nahoru či dolů. Číslo na jezdci udává, o kolik se začátek tiskové pozice posune vůči továrnímu nastavení; nepředstavuje vzdálenost od horního okraje štítku.

Rychlost tisku

Rychlost tisku umožňuje upravit rychlost tisku od 1 do 4 palců za sekundu (ips). Optimální hodnota rychlosti tisku se nastavuje automaticky pomocí identifikačního čipu ve vloženém materiálu a je vhodné ji měnit pouze v případě problémů. Je například možné rychlost tisku zpomalit v případě, že tisknete grafiku nebo jiné hustě pokryté štítky a chcete zajistit kompletní pokrytí štítku.

Rychlost lze zvýšit nebo snížit pomocí posuvníku.

Poznámka: Zvolené nastavení rychlosti tisku zůstane platné pro všechny další tiskové úlohy s použitím momentálně vloženého materiálu. Po vložení nového materiálu se rychlost tisku změní zpět na výchozí hodnotu. Rychlost tisku se rovněž resetuje po restartování počítače.

Možnosti ořezu

Pomocí tohoto nastavení lze změnit polohu řezu. V závislosti na zvolené hodnotě řezu tiskárna posouvá štítek tak, aby provedla řez mezi štítky, na konci úkolu nebo vůbec. Jestliže není nastaveno nic, bude výchozí poloha řezu nastavená v softwaru Brady Workstation.


Poznámka: Velikost štítku v případě předsekaných štítků je už nastavená a nelze ji měnit.

Skripty BPL


Orientace tisku

Použijte k otočení počáteční pozice štítku pro skriptové úlohy BPL.

Otočený vzorek

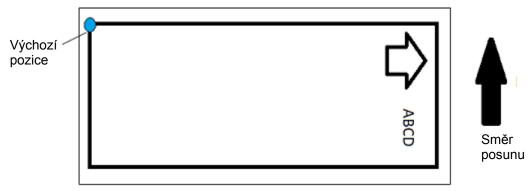

Neotočený vzorek

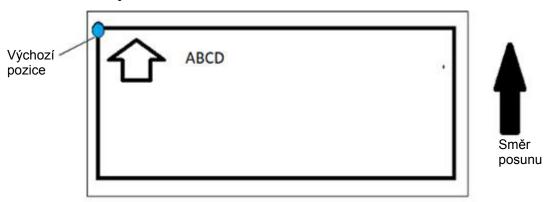

Zrcadlový tisk

Štítky vhodné ke čtení v zrcadle nebo skrz zadní část štítku.

Externí hardware

Chcete-li připojit externí klávesnici:

- 1. Zapojte USB kabel klávesnice do USB portu na tiskárně.
- 2. Na obrazovce *Home* ťukněte na položku **Settings** (Nastavení).
- 3. Vyberte možnost External Hardware (Externí hardware).
- 4. Vyberte možnost **USB Keyboard** (klávesnice USB) a zvolte příslušný typ ze seznamu.



Tisk štítků

Abyste mohli vytvářet, upravovat nebo tisknout štítky, musíte mít v počítači nainstalovaný software pro tvorbu štítků. Nahlédněte do dokumentace k softwaru pro tvorbu štítků, kdy naleznete pokyny, jak daný software nainstalovat a používat. Viz "Kompatibilní aplikace" na straně 2, kde naleznete další informace.

Posuv a řezání zásoby štítků

Jestliže vložíte štítkovací materiál s nepravidelně oříznutým předním okrajem, je vhodné štítek posunout a oříznout. Rovněž materiál posuňte a ořízněte, pokud máte částečně vytištěnou nějakou úlohu, kterou potřebujete z tiskárny vyjmout.

Jak posunovat anebo řezat zásoby štítků:

1. Když je tiskárna zapnutá, opakovaně stiskněte a podržte tlačítko **Posuv**, dokud se materiál ve vámi požadované délce nevysune z tiskárny.

Poznámka: V případě předsekaných štítků se médium posune do místa řezání, což je další předsekaný štítek. Pro průběžné štítky se materiál při každém stisknutí tlačítka posuvu posune o dva palce.

2. Podle potřeby stiskněte tlačítko **Řezat**. Tiskárna štítek odřízne.



Tisk na oboustranný dvojitý materiál

Při tisku na oboustranný dvojitý materiál se první strana natáhne a vytiskne přímo z roličky. Při tisku druhé strany se materiál po skončení úlohy odřízne a potištěný materiál se vloží do tiskárny zezadu pro druhý průchod.

Oboustranný materiál se přidržuje nad roličkou pomocí držáku. Oboustranný materiál leží na držáku a postupuje do vstupního otvoru. Po skončení se držák zvedne a zapadne do krytu.

- 1. Vytiskněte první stranu oboustranných štítků.
- 2. Po skončení vytisknuté štítky odřízněte.

Poznámka: Řez proveďte pomocí nůžek nebo automatického řezače.

- 3. Otevřete kryt a tiskovou hlavu.
- 4. Zatáhněte přední okraj materiálu zpět z vodítek do roličky, ale nevyjímejte samotnou roličku.


Poznámka: Rolička musí zůstat v zásobníku, jinak tiskárna ohlásí chybu pásky.

5. Vyklopte držák materiálu nad roličku.



Držák materiálu

Dole Nahoře

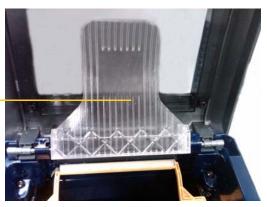

- 6. Vložte přední konec POTIŠTĚNÉHO oboustranného pásku zezadu do tiskárny skrze otvor mezi krytem a tělem tiskárny:
 - Nezapomeňte, že přední okraj tvoří první štítek v tiskové úloze.
 - Ověřte, že potištěná strana směřuje DOLů.
- 7. Položte štítky na držák a zaveďte je do horní části černého válce, přibližně 6 mm od výstupu.
- 8. Zavřete dvířka tiskové hlavy a kryt a vytiskněte druhou stranu štítků.
- 9. Po skončení otevřete kryt a dvířka tiskové hlavy.
- 10. Zvedněte držák a zacvakněte jej do krytu.
- 11. Zavřete hlavní kryt.



Použití systémových nástrojů

Grafika a typy písma

Import

Chcete-li provést import grafiky a typů písma z počítače do tiskárny, přeneste nejprve soubory na disk USB. Poté postupujte následujícím způsobem:

- 1. Zapojte disk USB do dostupného USB portu tiskárny.
- 2. Na obrazovce Home ťukněte na položku Import Files.
- 3. Na obrazovce Import Files from USB zvolte možnost fonts nebo graphics.
- 4. Na obrazovce Import Fonts/Graphics zvolte požadované typy písma/grafiku, které chcete do tiskárny přenést, nebo stiskněte tlačítko Vybrat vše
- 5. Stiskněte možnost **Import** Během importu se zobrazí průběh.

Poznámka: Jestliže dojde k vyčerpání systémové paměti, zobrazí se zpráva o nedostatku paměti.

Mazání

Chcete-li smazat grafiku a typy písma importované do tiskárny, postupujte následujícím způsobem:

- 1. Na obrazovce Home zvolte položku File Manager.
- 2. Zvolte možnost Fonts nebo Graphics.
- Zaškrtněte příslušné typy písma či grafiku, které chcete smazat, nebo stiskněte tlačítko Vybrat vše dole na obrazovce.

Jestliže znáte název písma nebo grafiky, vyhledáte je stisknutím tlačítka



4. Zvolte požadovaný typ řazení.



5. Zkontrolujte výběr a stiskněte tlačítko Smazat



Instalace aktualizací firmwaru

Jak aktualizovat firmware:



UPOZORNĚNÍ! Během aktualizace nepřerušujte napájení tiskárny.

- 1. Na počítači přejděte na stránku www.bradyid.com.
- 2. Zvolte možnost **Help** a poté, v sekci *Downloads*, klikněte na položku **Firmware**.
- 3. Vyhledejte v seznamu nejnovější upgrade firmwaru tiskárny BradyPrinter i3300 a klikněte na něj. Seznam lze uspořádat abecedně, tak se může potřebný model tiskárny hledat snáze.
- 4. Klikněte na možnost Begin Download.
- 5. Uložte stažený soubor na disk USB.
- 6. Zapojte disk USB do dostupného USB portu tiskárny. Tiskárna soubor aktualizace rozezná a zobrazí na dotykové obrazovce zprávu.
- 7. Řiďte se pokyny na obrazovce. Po dokončení aktualizace se tiskárna restartuje.




5 Údržba

Zobrazení systémových informací

Obrazovka *About* zobrazuje čísla verzí jednotlivých součástí systému. Uvažujete-li o aktualizaci firmwaru, zkontrolujte údaj *Firmware driver*. Ostatní informace na stránce *About* použijte, dostanete-li k tomu pokyn od podpory společnosti Brady.

Jak si zobrazit systémové informace:



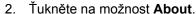

Úkony před údržbou

Před jakoukoli údržbou, která vyžaduje otevření hlavního krytu tiskárny, byste měli tiskárnu odpojit ze zdroje napájení a vyjmout z ní médium.


1. Odpojte napájecí zástrčku [1] z tiskárny.



2. Otevřete hlavní kryt.



- 3. Uvolněte západku na dvířkách tiskové hlavy [2] a odklopením otevřete.
- 4. Uvolněte západku kazety pásky [3], zvedněte kazetu s páskou a vyjměte ji.

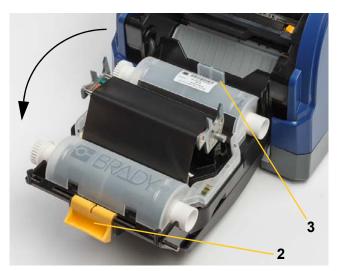

- 5. Posuňte dozadu žlutý stěrač média [4].
- 6. Odsuňte žlutá vodítka média [5] do zcela otevřené pozice.
- 7. Vyjměte kazetu z drážek na držáku [6].



Čištění tiskárny

Odstranění zbytků z tiskárny

Pokaždé, když provádíte údržbu tiskárny, byste měli rovněž odstranit jakékoli nečistoty způsobeném štítky.

Nezbytné pomůcky:

- Nádobka se stlačeným vzduchem, zakoupená v zemi použití (např. HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Textilie nepouštějící vlákna
- Izopropylalkohol
- · Ochranné brýle



UPOZORNĚNÍ! Při použití stlačeného vzduchu vždy používejte ochranné brýle.

- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Nasaďte si ochranné brýle a odstraňte stlačeným vzduchem nashromážděné nečistoty ze součástí tiskárny.

Poznámka: Nemáte-li stlačený vzduch k dispozici, použijte hadřík nepouštějící vlákna, který lehce navlhčíte izopropylalkoholem a otřete s ním nečistoty.

- 3. Vraťte zpět tiskovou pásku a štítky.
- 4. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.

Čištění displeje

Nezbytné pomůcky

- Neabrazivní textilie nepouštějící vlákna
- Izopropylalkohol
 - nebo -
- Vlhčený ubrousek (vhodný k čištění displejů LCD)

Poznámka: Běžné čisticí prostředky obsahující čpavek, mýdla nebo jakékoli kyseliny mohou obrazovku poškodit. Používejte pouze textilii nepouštějící vlákna navlhčenou izopropylalkoholem.

- 1. Lehce navlhčete hadřík nepouštějící vlákna izopropylalkoholem nebo použijte vlhčené ubrousky vhodné k čištění počítačových obrazovek.
- 2. Jemně obrazovku otírejte vlhkým hadříkem, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.

Čištění nože řezačky

Poznámka: Při čištění řezačky byste měli vyčistit i médium a snímače řezačky.

Nezbytné pomůcky


- Čisticí sada BradyPrinter i3300 (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol
- Nástroj k čištění řezačky (součástí čisticí sady)
- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Stisknutím dvou žlutých úchytek řezačky [7] řezačku uvolníte. Mechanismus řezačky a výstupní zásobník [8] sklouznou za dvířka tiskové hlavy.



3. Do umělohmotné lahve, která je součástí čisticí sady, naplňte izopropylalkohol.

- 4. Vyčistěte kovový nůž řezačky [9]:
 - a. Pokud na noži řezačky ulpělo velké množství nečistot, nástrojem z čisticí sady pro čištění řezačky zlehka seškrábněte nečistoty z nože řezačky.
 - b. Alkoholem navlhčete houbičku, která je součástí čisticí sady. Nedovolte, aby alkohol z houbičky kapal.
 - c. Vyčistěte nůž řezačky navlhčenou houbičkou, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.
 - d. Prostor pod hranou krytu řezačky vyčistěte navlhčenou houbičkou. Zasunutí nánosů nečistot dovnitř do stroje zabráníte pohybem od vnějšího okraje řezačky směrem do středu.
 - e. Pokračujte v čistění, dokud nejsou vidět žádné nečistoty a čisté houbičky se nešpiní.



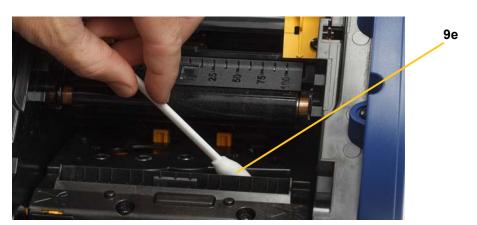

5. Zavřete nůž řezačky zatlačením výstupního zásobníku, dokud úchytky řezačky nezapadnou na své místo.

Poznámka: Je možné, že budete muset trochu nadzvednout dvířka tiskové hlavy, abyste měli přístup k výstupnímu zásobníku.

- 6. Vraťte zpět kazety s tiskovou páskou a štítky.
- 7. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.

Čištění snímačů

Snímače média a řezačky se nacházejí uvnitř tiskárny a může se na nich usadit prach vzniklý řezáním štítků. Jeden ze snímačů média se nalézá pod žlutým vodítkem, viz obrázek níže. Snímač řezačky se nachází nad řezacím nožem a je viditelný pouze po uvolnění řezačky.

Nezbytné pomůcky

- BradyPrinter i3300 Čisticí sada (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol
- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Stlačením dvou žlutých výstupků řezačku uvolněte; mechanismus řezačky a výstupní zásobník vyklouznou dolů a zpřístupní snímač.
- 3. Pomocí vlhčené houbičky na tyčince opatrně očistěte povrch snímače řezačky [11] a dva snímače média [10] v zobrazených místech:
 - a. Středový snímač předsekaných štítků [10a]
 - b. Výstupní snímač štítků / předsekaných štítků [10b]

Poznámka: Snímač se nalézá pod žlutým vodítkem.





Čištění výstupního prostoru řezacího nože


Tímto postupem se čistí výstupní prostor nože řezačky a výstupní zásobník.

Poznámka: Výstupní prostor byste měli vyčistit po vyčištění nože řezačky a snímačů. Během čištění výstupního prostoru může dojít k poškození čisticí houbičky.

Nezbytné pomůcky

- Čisticí sada BradyPrinter i3300 (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol
- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Zavřete dvířka tiskové hlavy. Nemusí zacvaknout na své místo.
- 3. Houbičkami na tyčince z čisticí sady navlhčenými alkoholem vyčistěte vstupní prostor výstupního zásobníku [12] a plošinku výstupního zásobníku [13].

Poznámka: Přístup do všech oblastí výstupního zásobníku si zajistíte uzavřením hlavního krytu tiskárny a naklopením tiskárny na stranu.

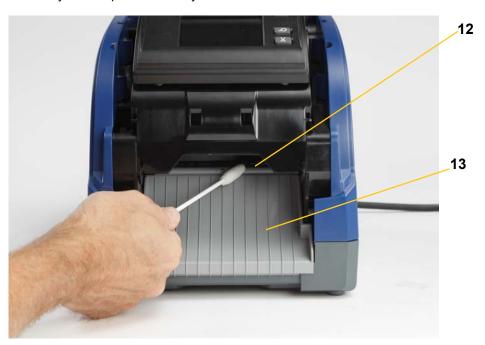

- 4. Vraťte zpět kazety s tiskovou páskou a štítky.
- 5. Zavřete všechny kryty, zastrčte napájecí kabel a zapněte vypínač.

Čištění prachu

V jednotce se může nahromadit prach vzniklý řezáním média. Pokud se zařízení zanese velkým množstvím prachu, vyčistěte ho následujícím způsobem.

Nezbytné pomůcky

- BradyPrinter i3300 Čisticí sada (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol
- Nádobka se stlačeným vzduchem, zakoupená v zemi použití (např. HOSA AIR-464 Gear Duster)



UPOZORNĚNÍ! Při použití stlačeného vzduchu vždy používejte ochranné brýle.

- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Pomocí stlačeného vzduchu oprašte všechny viditelné oblasti uvnitř tiskárny.
- 3. Hadříkem navlhčeným v izopropylalkoholu otřete z tiskárny zbývající prach.
- 4. Z vnějšího krytu a rámu tiskárny otřete nečistoty a nánosy.

Čištění tiskové hlavy

Nezbytné pomůcky

- Čisticí sada BradyPrinter i3300 (katalogové č. B31-CCT)
- Izopropylalkohol
- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Do umělohmotné lahve, která je součástí čisticí sady, naplňte izopropylalkohol.

Poznámka: Neotírejte houbičkou na tyčince bronzově zabarvené části tiskové hlavy.

 Navlhčete jednu houbičku na tyčince z čisticí sady alkoholem a jemně otírejte zelené a černé části tiskové hlavy [14].



UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze materiály obsažené v čisticí sadě. Použití jiných materiálů může vést k trvalému poškození tiskové hlavy.



- 4. Vraťte zpět kazety s tiskovou páskou a štítky.
- 5. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.

Výměna stěrače média

Nezbytné pomůcky

- B31-WIPER
- 1. Odpojte napájecí kabel z tiskárny a vyjměte médium (viz "Úkony před údržbou" na straně 27).
- 2. Nadzvedněte a přidržte rameno stěrače a uchopte úchytku na vložce stěrače [15].
- 3. Zatáhněte úchytku trochu dopředu a potom vysuňte vložku stěrače z ramena.
- 4. Stěrač opět vložíte tak, že zasunete okraj vložky stěrače do drážky [16] na rameni stěrače a posunete ji, dokud úchytka nezapadne na své místo.



- 5. Vraťte zpět tiskovou pásku a štítky.
- 6. Zavřete všechny kryty a zapojte napájecí kabel.



Odstranění zaseknutého materiálu

Zaseknutí tiskárny

Jak odstranit zaseknutý materiál z tiskárny:

- 1. Odstraňte poškozenou tiskovou pásku anebo štítky z tiskárny.
- 2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození tiskové hlavy, nožů řezačky, snímačů atd.
- 3. Ujistěte se, zda není třeba jednotku vyčistit. Pokud ano, viz "Čištění tiskárny" na straně 29, kde naleznete další podrobnosti.
- 4. Vložte tiskovou pásku a štítky a resetujte všechna chybová hlášení.

Zaseknutí řezačky

Jak odstranit zaseknutý materiál z řezačky:

1. Odřízněte médium dle obrázku níže.





2. Zatlačením na západky uvolněte a nakloňte modul řezačky.

Otočte ozubené kolo řezačky proti směru pohybu hodinových ručiček a tak spusťte čepel dolů.



- Vyjměte médium.
- Otočte ozubené kolo ve směru pohybu hodinových ručiček a tak zvedněte čepel nahoru.
- Zatlačte mechanismus řezačky zpět na místo a zacvakněte jej.

BradyPrinter i3300 **37**



6 Odstraňování problémů

Pomocí následující tabulky lze odstranit problémy s tiskárnou. V situacích, kdy tiskárna zobrazuje chybovou zprávu, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Problém	Příčina	Nápravné kroky
Při zapnutí není tiskárna napájena.	Napájecí šňůra byla vytažena z tiskárny nebo ze síťové zásuvky.	Zkontrolujte napájecí šňůru.
Obrazovka zamrzla.	Chyba uživatelského rozhraní	 Stiskněte tlačítko Napájení . Jakmile tiskárna přejde do režimu spánku, stiskněte znovu tlačítko Napájení . Pokud se situace nevyřeší: Vypněte vypínač na boční straně tiskárny. Vyčkejte pět sekund a poté vypínač znovu zapněte.
Tiskárna neposouvá štítky.	 Zaváděcí hrana role se štítky není správně vložena. Zaváděcí hrana role se štítky je křivá nebo utržená (nerovný okraj). 	 Vložte štítky správně. Zastřihněte zaváděcí hranu role se štítky tak, aby byla rovná.
Slabý tisk na štítcích.	Tisková páska se správně neposouvá.	 Napněte pásku otáčením navíjecí cívky (horní cívka) směrem dolů tak dlouho, dokud se průvěs pásky neodstraní. Vyzkoušejte jinou kazetu s páskou.
	Tepelná energie pro tisk může být příliš nízká.	Změňte nastavení tepelné energie (viz "Tepelná energie pro tisk" na straně 20).
Štítek je prázdný.	Štítek nebo páska nejsou správně vloženy nebo páska došla.	Vložte kazetu s páskou.Vložte novou pásku.



Problém	Příčina	Nápravné kroky
Špatná kvalita tisku	Páska a štítky nejsou kompatibilní nebo se používá nesprávná kombinace materiálu se štítky a tiskové pásky.	 Ověřte, že je v tiskárně vložena správná tisková páska pro danou roli se štítky. Změňte kombinaci pásky nebo štítku.
	Na tiskové hlavě se nahromadil prach nebo lepidlo.	Vyčistěte tiskovou hlavu (viz "Čištění tiskové hlavy" na straně 34).
	Vstupní stěrač je špinavý.	Vyměňte vstupní stěrač (viz "Výměna stěrače média" na straně 35).
Vytištěný text obsahuje prázdná místa nebo čáry.	Páska se krabatí.	 Napněte pásku otáčením navíjecí cívky (horní cívka) směrem dolů tak dlouho, dokud se průvěs pásky neodstraní. Vyzkoušejte jinou kazetu s páskou.
Kvalita řezání je špatná.	Řezačka potřebuje vyčistit.	Vyčistěte řezačku (viz "Čištění nože řezačky" na straně 30).
Při tisku rámečků dochází k posunu média, což vede k mírnému posunutí rámečku.	Vodítka média nejsou správně nastavena, což způsobuje průvěs štítků a jejich pohyb během tisku.	Nastavte vodítka tak, aby těsně přiléhala na štítky. Jak provést drobné úpravy rámečku viz "Tepelná energie pro tisk" na straně 20.



Normy a licence

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru Microsoft Windows CE[©]

Pořídili jste si zařízení, které obsahuje software, k jehož poskytování byla společnosti Brady Worldwide, Inc. udělena licence centrem Microsoft Licensing nebo jeho partnerských organizací ("MS"). Takto nainstalované softwarové produkty od společnosti Microsoft a s nimi související média, vytištěné materiály nebo "on-line" či elektronická dokumentace ("SOFTWARE") jsou chráněny mezinárodními zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Poskytuje se licence k použití SOFTWARU. Nedochází k jeho prodeji. Všechna práva vyhrazena.

NESOUHLASÍTE-LI S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM, NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ NEBO SI NEPOŘIZUJTE KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BEZ PRODLENÍ KONTAKTUJTE BRADY WORLDWIDE, INC. POKYNY K VRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ A VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY. JAKÉKOLI POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, KTERÉ SE NEOMEZUJE POUZE NA POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, BUDE ZNAMENAT VÁŠ SOUHLAS S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (NEBO POTVRZENÍ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU).

UDĚLENÍ SOFTWAROVÉ LICENCE: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem vám uděluje následující licenci:

SOFTWARE smíte používat pouze na tomto ZAŘÍZENÍ.

NEODOLNÉ VŮČI CHYBÁM. SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ PROTI CHYBÁM. BRADY WORLDWIDE, INC. NEZÁVISLE URČILA, JAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT V ZAŘÍZENÍ A MS SE SPOLEHLA NA BRADY WORLDWIDE, INC., ŽE PROVEDE DOSTATEČNÉ ZKOUŠKY, ABY ZJISTILA, ŽE SOFTWARE JE K TAKOVÉMU POUŽITÍ VHODNÝ.

NA SOFTWARE SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY. SOFTWARE se poskytuje "jak stojí a leží" se všemi chybami. PONESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITU, VÝKON, PŘESNOST A VYNALOŽENÉ ÚSILÍ (VČETNĚ PŘÍPADNÉ NEDBALOSTI). ROVNĚŽ SE NEPOSKYTUJE ZÁRUKA, ŽE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV, ANI ZÁRUKA PROTI JAKÉMUKOLI PORUŠENÍ ZÁKONŮ. POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLI ZÁRUKY OHLEDNĚ DANÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARU, NEPOSKYTLA VÁM JE SPOLEČNOST MS, PRO KTEROU NEJSOU ZÁVAZNÉ.

Poznámka k podpoře Java. SOFTWARE může obsahovat podporu pro programy napsané v jazyce Java. Technologie Java není odolná proti chybám a není navržená, vyrobená či určená k použití nebo opětnému prodeji jako on-line ovládací zařízení v nebezpečných prostředích, která vyžadují bezchybnou funkčnost, k nimž například patří provoz jaderné elektrárny, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení leteckého provozu, zařízení přímé první pomoci nebo zbrojní systémy, ve kterých by chyba technologie Java mohla přímo zapříčinit smrt, zranění nebo vážné poškození zdraví či životního prostředí. Sun Microsystems, Inc. smluvně vyžaduje, aby společnost MS zahrnula toto zřeknutí se zodpovědnosti.

Omezení odpovědnosti za určité škody. KROMĚ PŘÍPADŮ NEPOVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST MS NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ČI V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM ČI FUNKČNOSTÍ TOHOTO SOFTWARU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I TEHDY, POKUD PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MS NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).

Omezení vztahující se na zpětné inženýrství, dekompilaci a rozklad. Nesmíte provádět zpětné inženýrství, dekompilovat či rozkládat SOFTWARE, kromě a pouze v rozsahu zákazu výše uvedených stanovení platnými právními předpisy.

PŘEVOD SOFTWARU POVOLEN S OMEZENÍMI. Můžete trvale převést veškerá práva v souladu s touto licenční smlouvou pouze jako součást trvalého prodeje nebo převodu zařízení a pouze v případě, že příjemce souhlasí s touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem. Pokud se jedná o aktualizovanou verzi SOFTWARU, pak jakýkoli převod musí rovněž zahrnovat všechny předchozí verze SOFTWARU.

OMEZENÍ VÝVOZU. Berete na vědomí, že SOFTWARE vznikl v USA. Souhlasíte, že budete dodržovat veškeré příslušné mezinárodní a státní zákony, které se na SOFTWARE vztahují, včetně vývozních předpisů amerického správního úřadu pro vývoz (U.S. Export Administration Regulations) a omezení týkajících se uživatele, použití a cílové země vydaných vládou USA a vládami jiných zemí. Další informace ohledně vývozu tohoto SOFTWARU naleznete na stránce: http://www.microsoft.com/exporting.



Shoda s nařízeními agentury a schválení

United States

FCC Notice

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.



Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Evropa



UPOZORNĚNÍ! Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rušení rádiového vysílání, a v takovém případě se od uživatele vyžaduje, aby učinil odpovídající opatření.



Směrnice o nakládání s vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními

Na základě evropské směrnice WEEE je nutné při likvidaci tohoto zařízení postupovat v souladu s místními předpisy.

Směrnice RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU

Tento produkt nese označení CE a vyhovuje směrnici Evropské unie 2011/65/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení.

Směrnice EU 2015/863 z 31. března 2015 upravuje seznam omezených látek v Příloze II směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady.

Směrnice o bateriích 2006/66/ES



Tento produkt obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Přeškrtnutý symbol nádoby na odpadky opatřené kolečky, který je uveden vlevo, upozorňuje v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES na "separovaný sběr" všech baterií a akumulátorů. Uživatelé baterií nesmí baterie likvidovat v rámci netříděného komunálního odpadu. Tato směrnice stanovuje rámec vrácení a recyklace použitých baterií a akumulátorů, které musí být shromažďovány odděleně a na konci životnosti recyklovány. Likviduite baterie v souladu s místními zákony.

Poznámka ohledně recyklování

Vyjmutí lithiové knoflíkové baterie:

- Rozeberte tiskárnu a vyhledejte lithiovou knoflíkovou baterii uloženou na základní desce s elektronikou.
- 2. Pomocí malého šroubováku uvolněte baterii z držáku a vyjměte z desky. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息,请访问 www.BradyID.com/i3300compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/i3300compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊



Informace o regulacích bezdrátového provozu

Na hostitelskou tiskárnu se připevňují regulatorní štítky na základě certifikace v dané zemi, které značí, že tiskárna získala schválení rádiového provozu WiFi. Mezi tyto země patří: USA, Kanada, Mexiko, Evropská unie, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika a Jižní Korea.



UPOZORNĚNÍ! Provoz zařízení bez schválení není povolen.

Rádiový modul WiFi (trvale nainstalovaný v tiskárně s připojením WiFi)

Rádiový protokol	WLAN IEEE 802.11b/g/n
Provozní rádiová frekvence	2,4–2,495 GHz
Výstupní rádiový výkon	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Typ antény / zisk antény	Integrovaná anténa na desce \ -3,06 dBi
Provozní podmínky	-40 až 85 °C (-40 až 185 °F)
	Poznámka: Maximální provozní teplotu naleznete v uživatelské příručce k hostitelské tiskárně Brady.
Skladovací podmínky	-55 až 125 °C (-67 až 257 °F)
	Poznámka: Maximální skladovací teplotu naleznete v uživatelské příručce k hostitelské tiskárně Brady.

United States

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines: The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits. Nevertheless, to avoid the possibility of exceeding radio frequency exposure limits for an uncontrolled environment, a minimum 20cm distance should be maintained from WiFi radio module PCB antenna (internal) to the head, neck, or body during normal operation.

Estados Unidos

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Declaraciones sobre la colocalización: A fin de cumplir con el requisito de cumplimiento de la FCC relativo a la exposición a RF, la antena que se utilice para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, a excepción de aquellos que ya se incluyen en el módulo de radio.

Pautas sobre la exposición a RF: La potencia de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia. No obstante, para evitar que se superen los límites de exposición a radiofrecuencia en un entorno no controlado, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena (interna) en placa de circuito impreso del módulo de radio de wifi y la cabeza, el cuello o el cuerpo durante el uso normal.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference; and
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines / Important note: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Note Importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Cet appareil est en conformité avec les normes RSS non soumises à licence du Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

- 1. cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; et
- 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

Déclarations coimplantées: pour se conformer aux exigences de la FCC relatives à la conformité à l'exposition RF, l'antenne utilisée pour cet émetteur ne peut être coimplantée ou opérée conjointement avec tout autre émetteur ou toute autre antenne, excepté ceux disposant déjà d'un module radio.

Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes: cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Remarque importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Mexico

Declaración del IFETEL:

"El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un uso no deseado".



Evropská unie

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rušení rádiového vysílání, a v takovém případě se od uživatele vyžaduje, aby učinil odpovídající opatření.

Směrnice pro rádiové zařízení (RED) 2014/53/ES

- a. Frekvenční provozní pásma rádiového zařízení; 2,401 GHz až 2,483 GHz
- b. Maximální vysílací výkon na rádiové frekvenci v provozních frekvenčních pásmech zařízení; < +20 dBm EIRP (100 mW)

Brazil

ANATEL Notice:



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208- 15-3693.

Mezinárodní

Rádiový modul WiFi v hostitelských tiskárnách Brady vyhovuje mezinárodně uznávaným standardům pro působení elektromagnetického pole na člověka – EN 62311 "Hodnocení elektronických a elektrických zařízení v otázce omezení vlivu elektromagnetického pole na člověka (0 Hz - 300 GHz)".

Umístění

Brady Worldwide, Inc 6555 West Good Hope Road P.O. Box 2131 Milwaukee, WI 53201-2131 www.bradycorp.com Tel.: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20 9240 Zele Belgie www.bradycorp.com/global Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent Singapur 416236 www.bradycorp.com/global

Tel.: 65-6477-7261

Brady pro celý svět

Brady pro cely svet	
Austrálie	612-8717-6300
Brazílie	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Čína (Peking)	86-10-6788-7799
Čína (Šanghaj)	86-21-6886-3666
Čína (Wu-si)	86-510-528-2222
Hongkong	852-2359-3149
Japonsko	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latinská Amerika	1-414-540-5560
Malajsie	60-4-646-2700
Mexiko	525-399-6963
Nový Zéland	61-2-8717-2200
Filipíny	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Tchaj-wan	886-3-327-7788
Thajsko	66-2-793-9200

Uživatelská příručka k i3300 (tištěno v angličtině):

Verze 28/2/2019

